

TOUCH RGB



LED CONTROLLERS

DiKolor *TOUCH RGB*

ОПИСАНИЕ


DiKolor *TOUCH RGB* — сенсорный светодиодный контроллер с установкой на стену для управления многоцветной RGB светодиодной лентой.

Многоцветная светодиодная лента RGB подключается непосредственно к самому контроллеру (дополнительных приемников не требуется).

Прикоснитесь к сенсорному контроллеру и выберите любой цвет, управляйте яркостью, запустите плавную смену цвета и отрегулируйте скорость.

СЕНСОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

1. ВИД СПЕРЕДИ

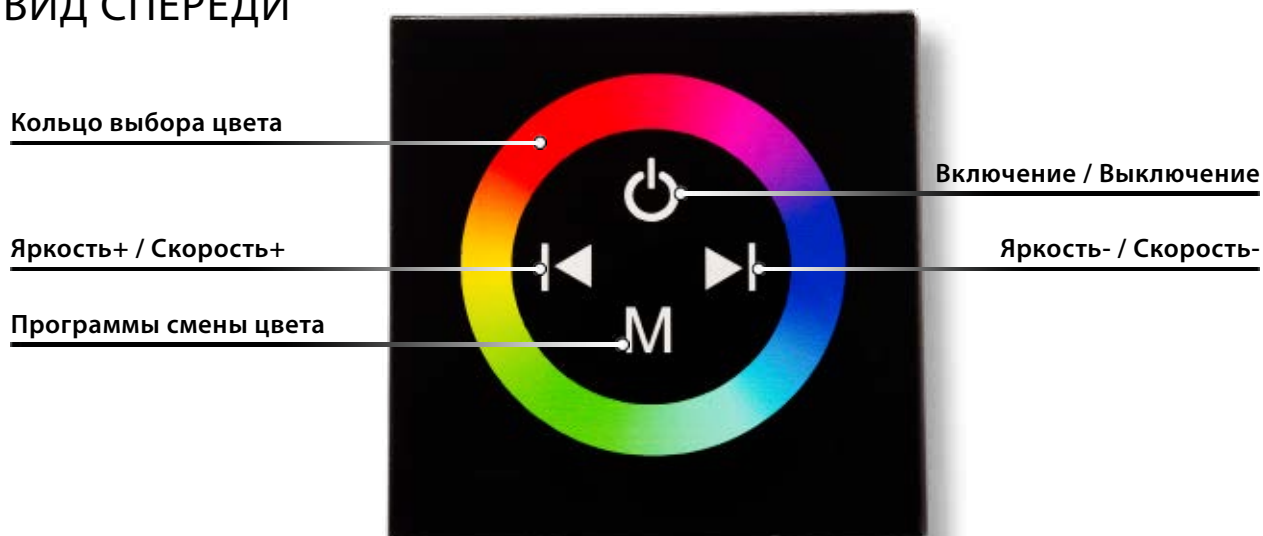

2. ВИД СЗАДИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	12/24V DC
Количество каналов	3 (R, G, B)
Мощность контроллера на канал	4A
Максимальная нагрузка при 12V DC	144 Вт
Максимальная нагрузка при 24V DC	288 Вт
Длина x Ширина x Высота (мм)	86 x 86 x 34

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

1. Нажмите кнопку «Включение / Выключение» чтобы включить или выключить подсветку.
2. Прикосновением к цветовому кольцу выберите любой понравившийся цвет.
3. С помощью кнопок «Яркость– / Скорость–» и «Яркость+ / Скорость+» отрегулируйте яркость текущего цвета.
4. С помощью кнопки «Программы смены цвета» запустите одну из 11 программ. Последовательно нажимайте кнопку для смены программы. Для некоторых программ доступно управление кнопками скорости или яркости (см. таблицу).

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ


№ ПРОГРАММЫ	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
1 / 2 / 3	Статические цвета: Красный / Зеленый / Синий	ЯРКОСТЬ
4 / 5 / 6 / 7	Статические цвета: Желтый / Розовый / Голубой / Белый	
8	Три прыгающих цвета	СКОРОСТЬ
9	Семь прыгающих цветов	
10	Три затухающих цвета	
11	Плавная смена цвета	

ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Чтобы включить или выключить звуковую индикацию, коснитесь и удерживайте кнопку **M** до появления звукового сигнала. Повторите данную операцию чтобы отключить индикацию.

СХЕМА УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА НА СТЕНУ


1. Вставьте отвертку в отверстие и аккуратно откройте заднюю панель.

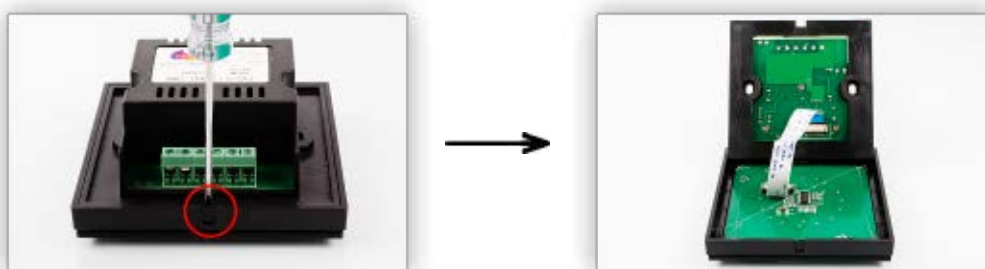

2. Отсоедините кабель от задней части контроллера.




3. Вставьте заднюю часть в распределительную коробку и закрепите при помощи саморезов. Соедините кабель с задней частью контроллера и закройте его передней панелью.

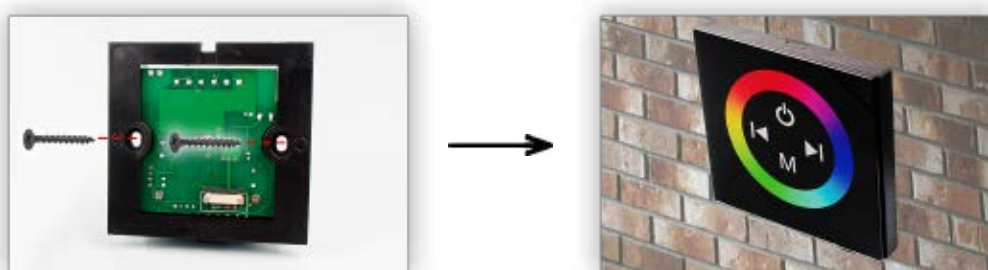

DiKolor TOUCH RGB

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Схема подключения многоцветной светодиодной ленты I**AM**LED RGB 120 к контроллеру.

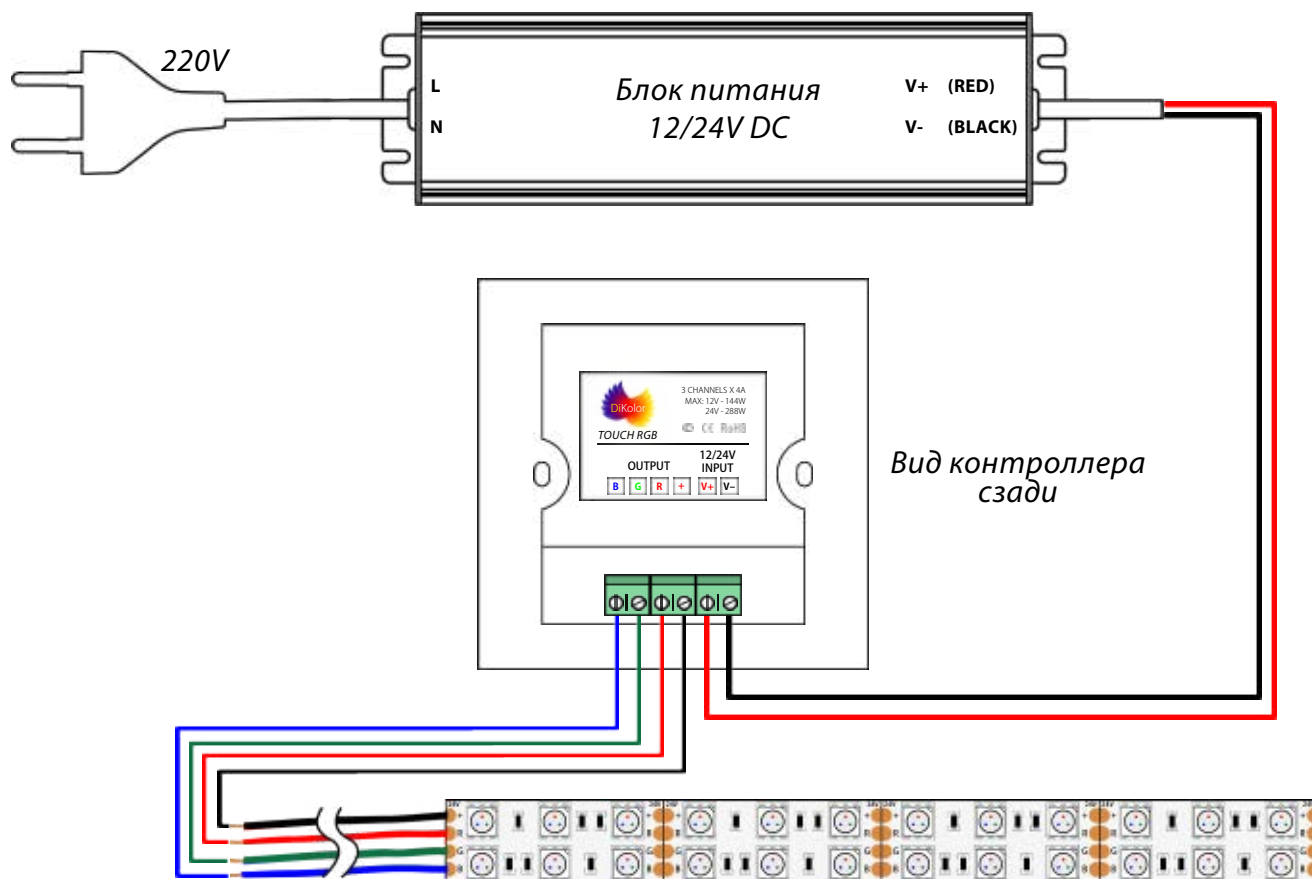

DiKolor TOUCH RGB

2. Схема подключения многоцветной светодиодной ленты IAMLED RGB 120 к контроллеру и усилителю мощности.

Увеличение мощности приемника возможно если подключить усилитель мощности сигнала.

