




- 1** Просверлите в профиле I отверстие, для кабеля питания от блока питания. Затем установите заглушки III.

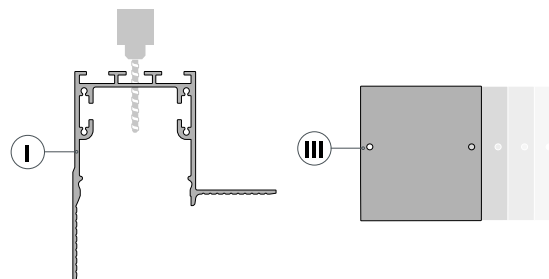

- 2** Установите профиль I в нишу и просуньте кабель питания от блока питания. Затем закрепите его саморезами.

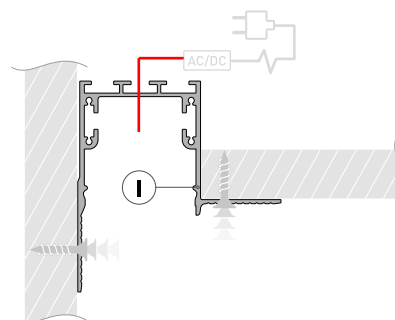

- 3** Выполните финишную отделку потолка, чтобы скрыть саморезы крепления профиля.

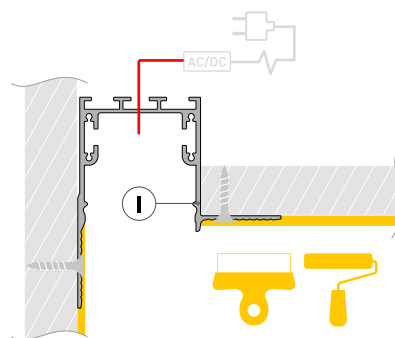

- 4** Установите в профиль светодиодную ленту IV и соедините кабели питания светодиодной ленты. Затем установите рассеиватель II.

