





ЛИНЕЙНЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗ РАМОК TALUM BORDER 54

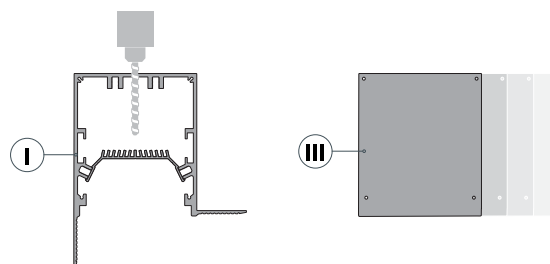


- 1** Просверлите в профиле **I** отверстие, для кабеля питания от блока питания. Затем установите заглушки **III**.



- 2** Установите профиль **I** в нишу и просуньте кабель питания от блока питания. Затем закрепите его саморезами.

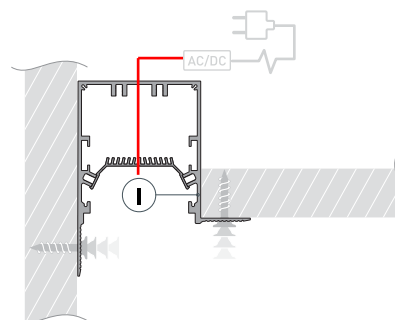

- 3** Выполните финишную отделку потолка, чтобы скрыть саморезы крепления профиля.

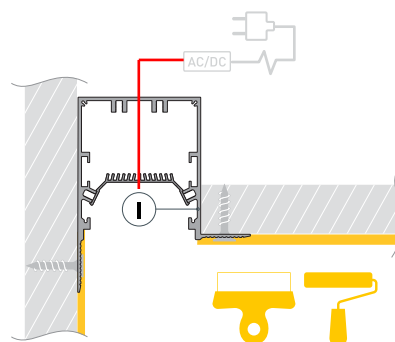

- 4** Установите в профиль светодиодную ленту **IV** и соедините кабели питания светодиодной ленты. Затем установите рассеиватель **II**.

