




1. Просверлите небольшое отверстие для кабеля питания.

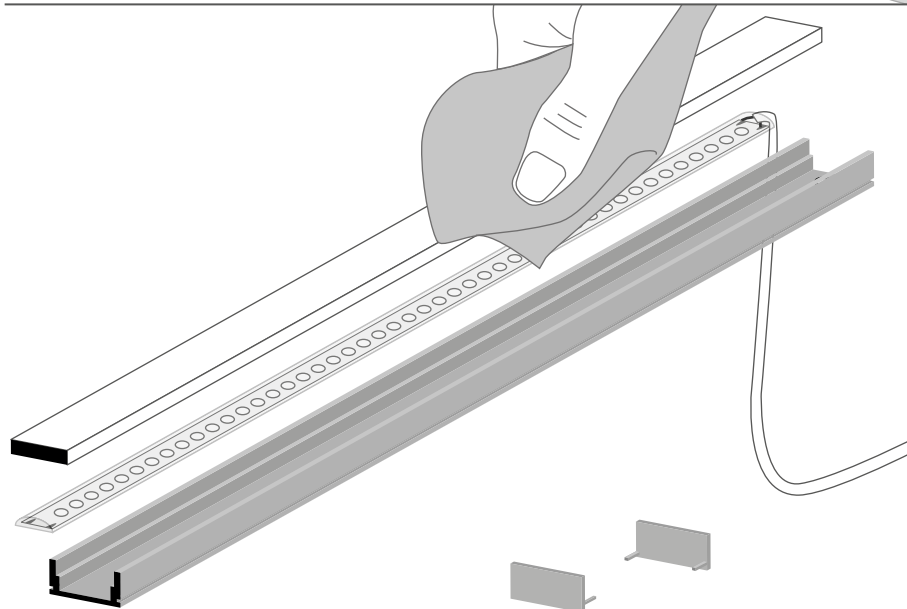


2. Очистите все элементы профиля от пыли и грязи.

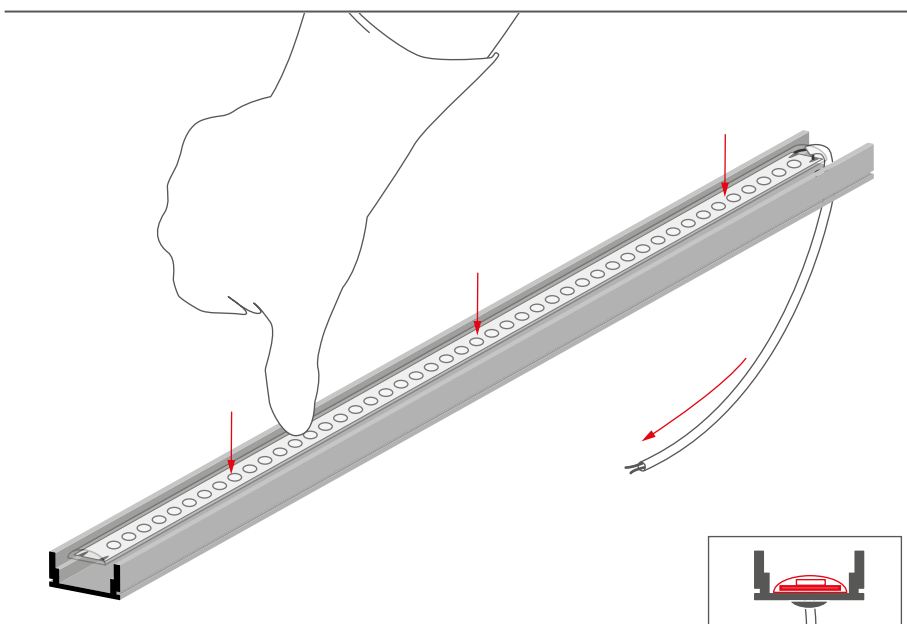


3. Приклейте светодиодную ленту с помощью клейкого основания к профилю, и пропустите провод через отверстие.

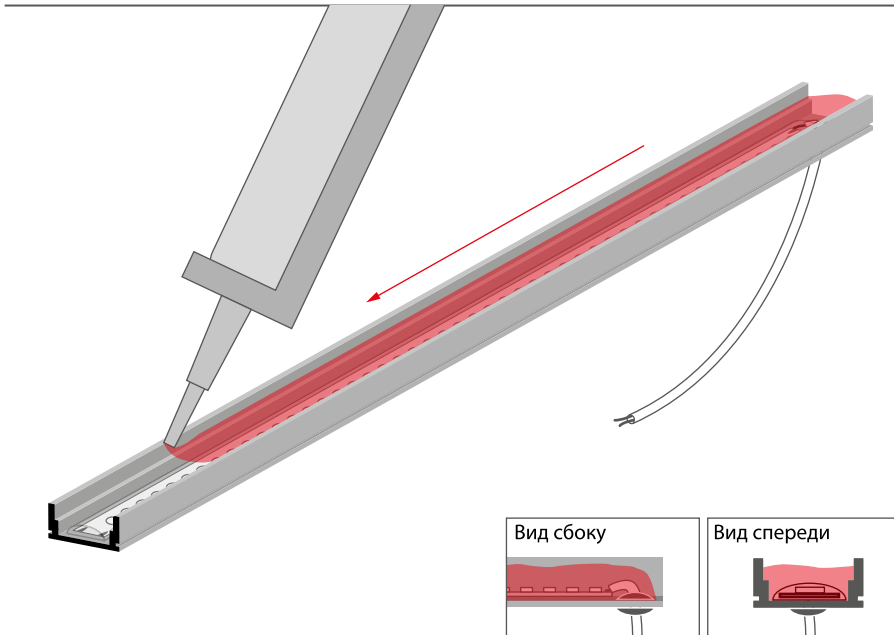


4. Нанесите прозрачный силикон внутрь профиля.

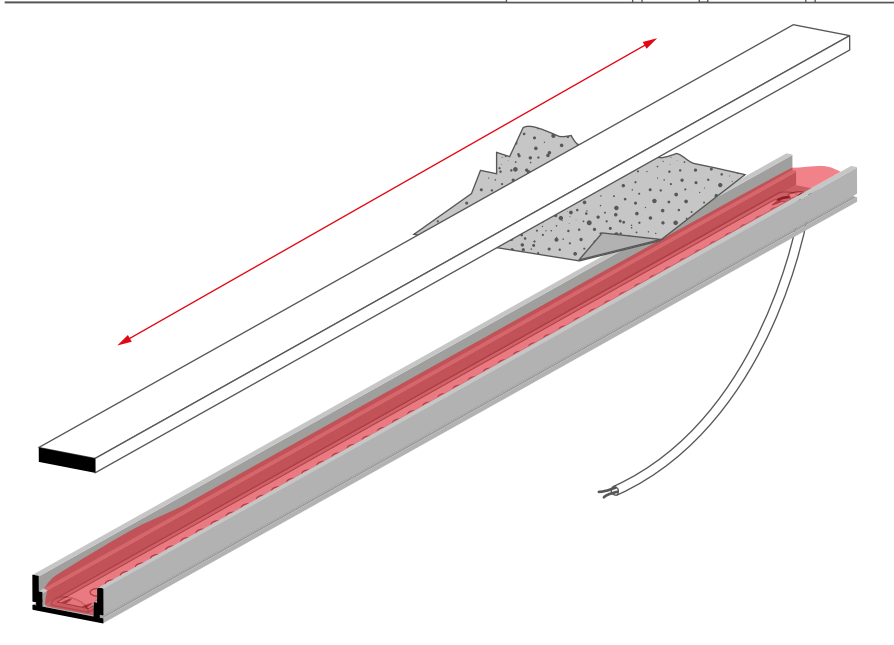


5. Перед установкой матового рассеивателя который будет вставлен в профиль, нижнюю часть нужно аккуратно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

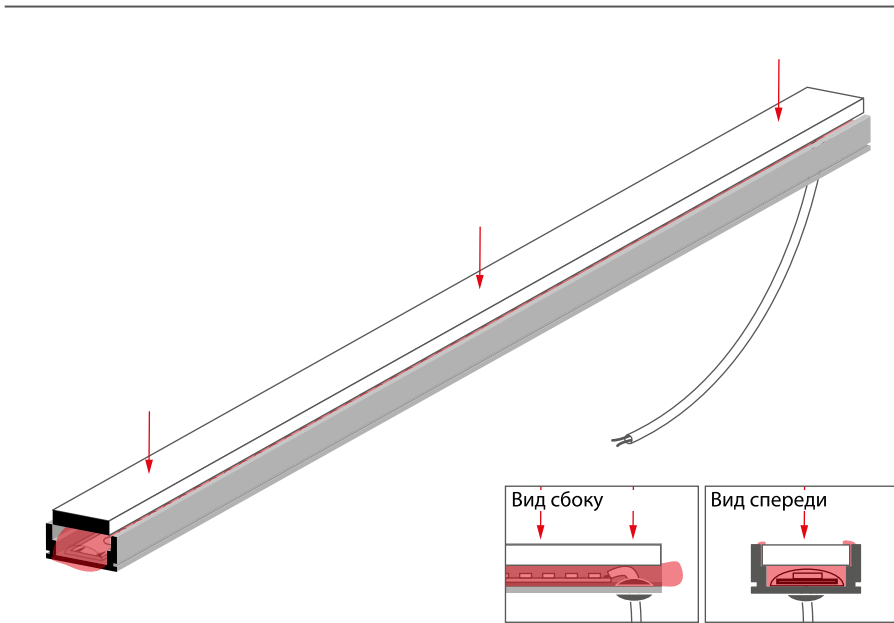

6. Установите рассеиватель в профиль и нажмите на него вниз. Избыток силикона должен выйти на поверхность профиля.

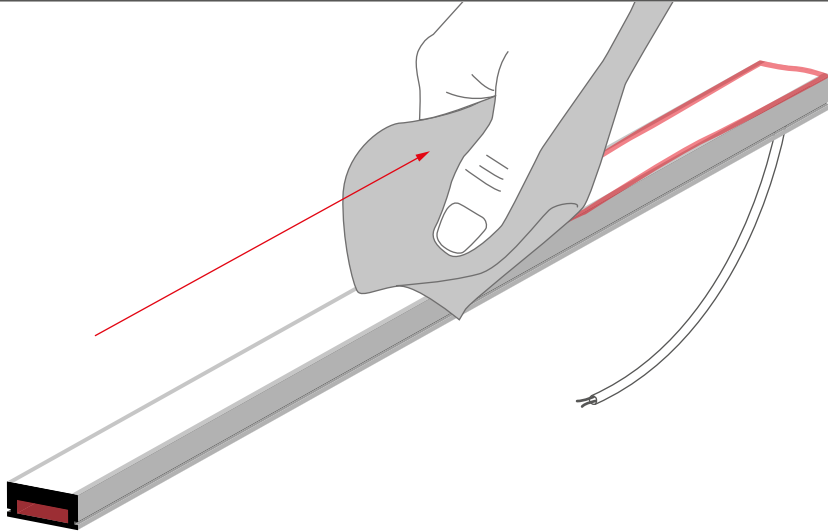

7. Удалите излишки силикона с поверхности и концов профиля.

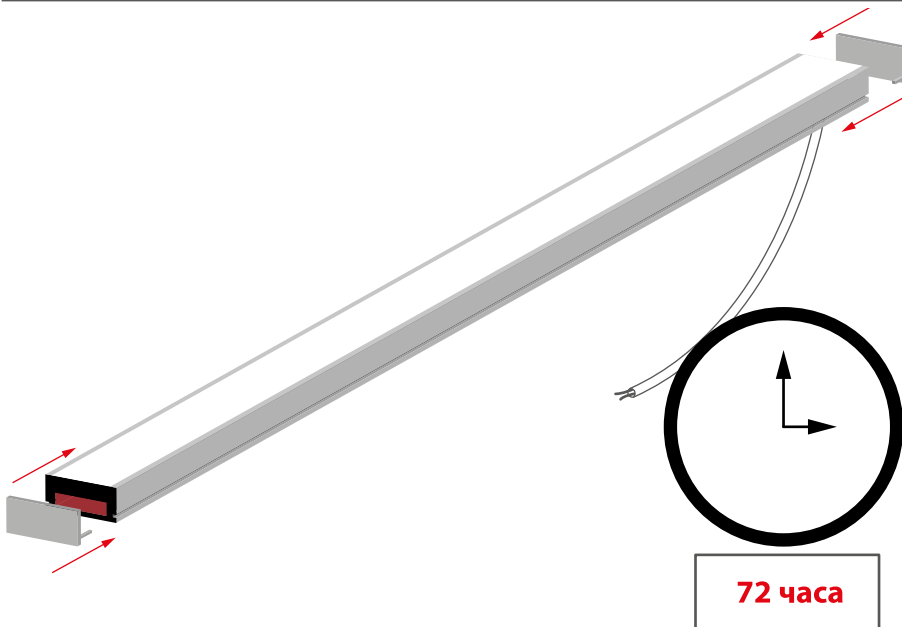

8. Установите торцевые заглушки. Подождите 72 часа, пока силикон не затвердеет.