




ЛИНЕЙНЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗ РАМОК


TALUM NOFRAME 45.35

- ❶  Профиль ❸  Заглушка
- ❷  Рассеиватель ❹  Светодиодная лента


- 1** Просверлите в профиле ❶ отверстие, для кабеля питания от блока питания. Затем установите заглушки ❸.

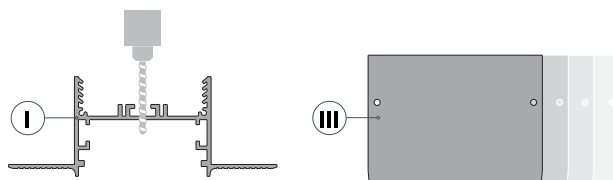

- 2** Установите профиль ❶ в нишу и просуньте кабель питания от блока питания. Затем закрепите его саморезами.

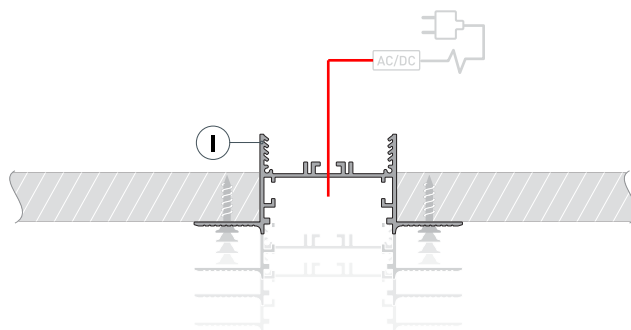

- 3** Выполните финишную отделку потолка, чтобы скрыть саморезы крепления профиля.

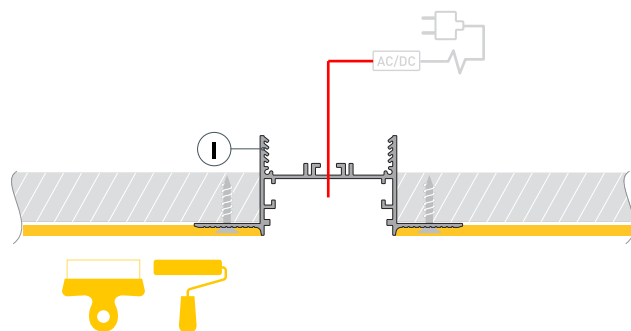

- 4** Установите в профиль светодиодную ленту ❹ и соедините кабели питания светодиодной ленты. Затем установите рассеиватель ❷.

