




1. Просверлите отверстия в профиле. Не менее двух для монтажа профиля и не менее одного для кабеля питания.

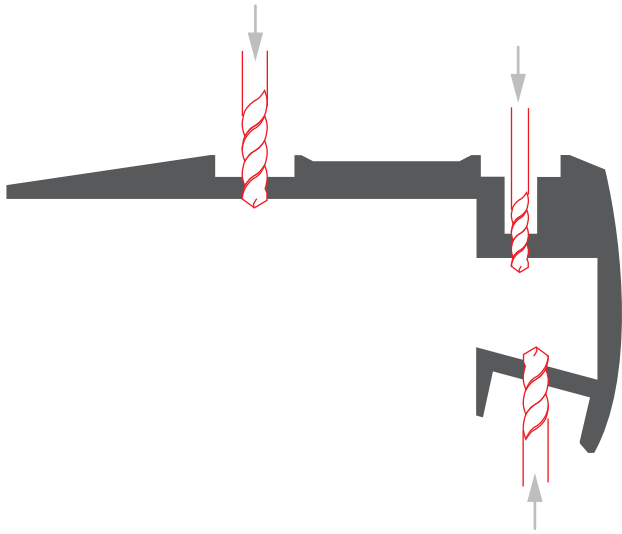


2. Установите светодиодные ленты (A) и выведите кабель питания. Затем установите профиль на ступеньку с помощью подходящих винтов.

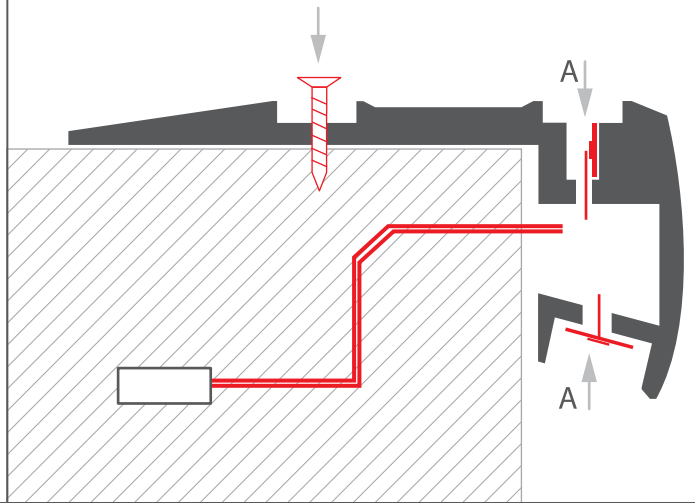

3. Вставьте противоскользящие резиновые прокладки (B) в профиль. Для этого слегка растяните прокладку или используйте скользкое вещество. **ПРИМЕЧАНИЕ:** после вставки прокладки в профиль не обрезайте лишнюю длину! Она будет медленно возвращаться к своей прежней длине.

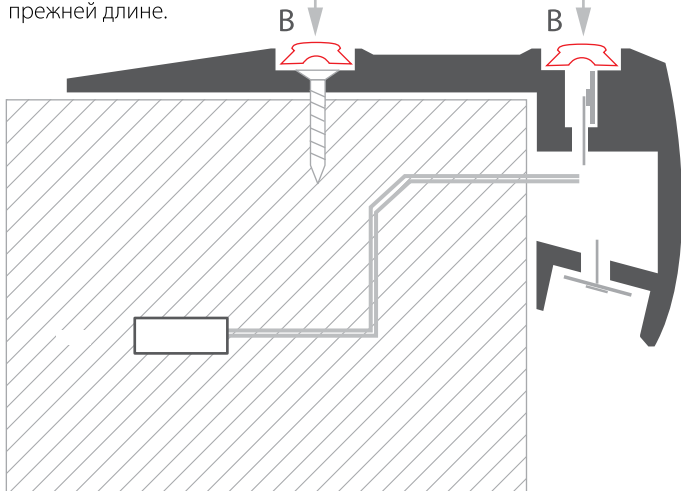

4. Установите рассеиватель (C) и подключите светодиодные ленты к блоку питания.

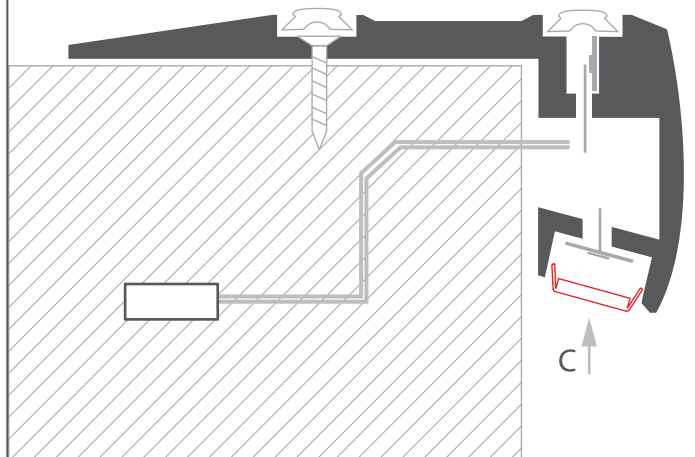

5. Установите заглушки.

