




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP50.50

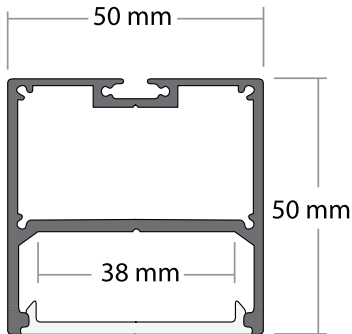


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Высота	50 x 50
Длина	2000 / 2500
Отсек для блока питания	46 x 22
Максимальная ширина ленты	38

размеры указаны в мм

Варианты установки линейных светильников TALUM WP50.50:

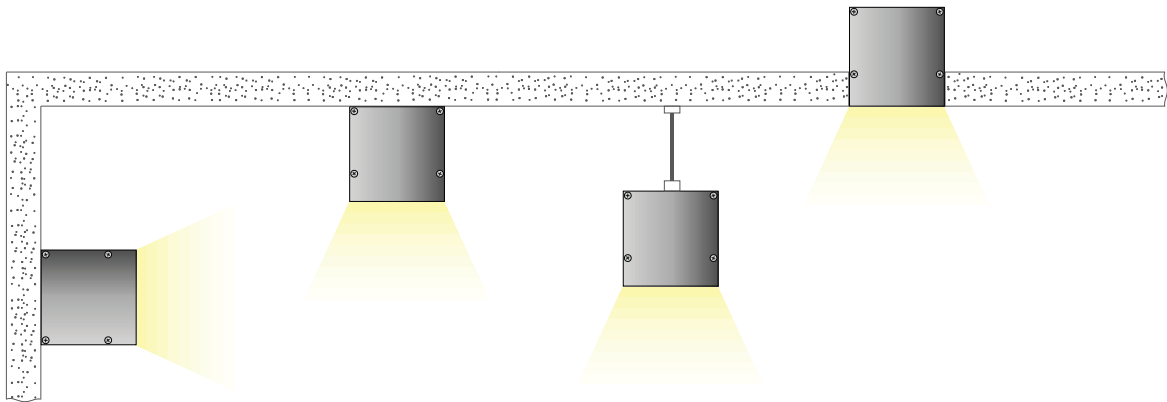

**Если длина светильника превышает 2000 мм,
каждый отрезок светодиодной ленты следует подключать с двух ее сторон.**

Монтаж накладного светильника с источником питания внутри корпуса





ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP50.50

Монтаж подвесного светильника



Установить тросовую систему.

Монтаж подвесного светильника длиной более 2000 мм



Соединить светильник длиной более 2000 / 2500 мм с помощью соединительного элемента.




Просверлить отверстия и закрепить соединительный элемент.

Монтаж врезного безрамочного светильника в потолок



Подготовить монтажное отверстие для установки светильника.

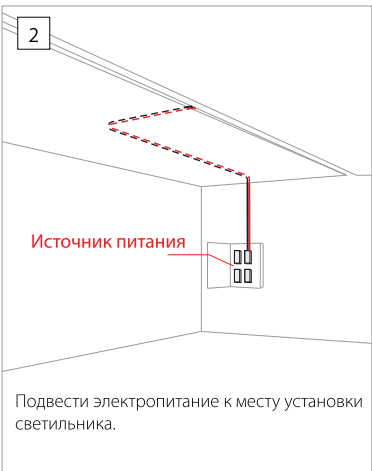

Источник питания

Подвести электропитание к месту установки светильника.




Просверлить отверстие для вывода провода электропитания.




Установить монтажный крепеж GRID. 4-6 креплений на 2000 / 2500 мм.




Зафиксировать боковые заглушки. Установить корпус светильника и закрепить монтажный крепеж к черновому потолку.

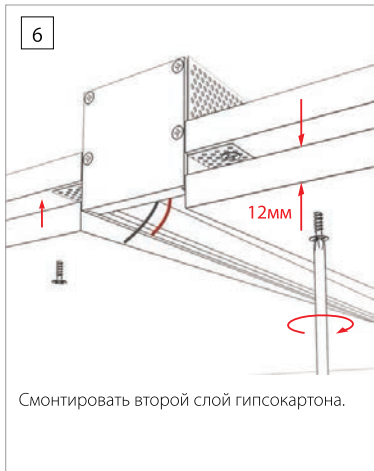

Смонтировать второй слой гипсокартона.

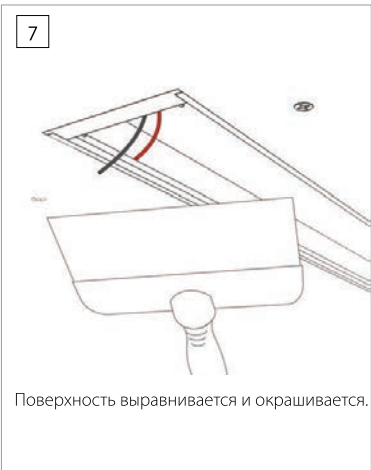

Поверхность выравнивается и окрашивается.

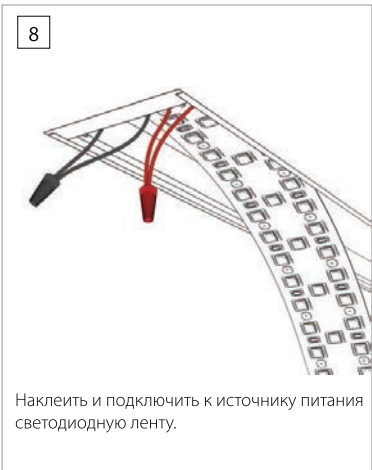

Наклеить и подключить к источнику питания светодиодную ленту.




Установить рассеиватель.



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP50.50


Соединение нескольких светильников в единую прямую линию

1

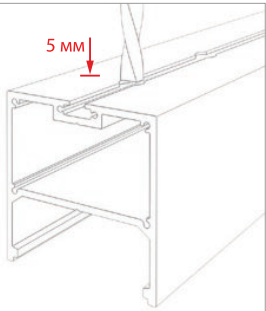


Для скрытия винта на одном уровне с профилем, необходимо просверлить отверстие глубиной не более 5 мм.

2

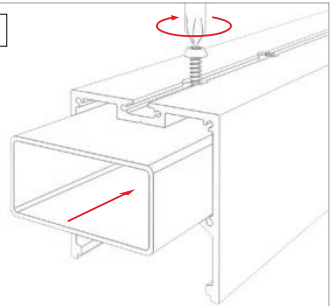

Поместить соединительный элемент в корпус светильника и закрепить его винтом.


3

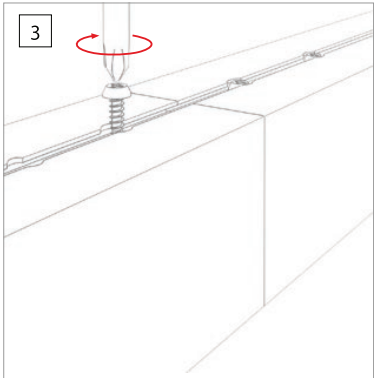

Установить и закрепить второй светильник.


Соединение нескольких светильников под углом в 90°

1

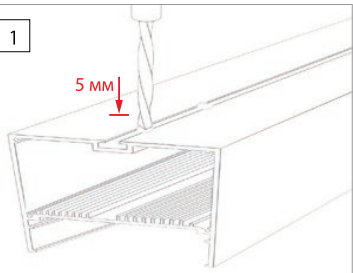


Для скрытия винта на одном уровне с профилем, необходимо просверлить отверстие глубиной не более 5 мм.

2

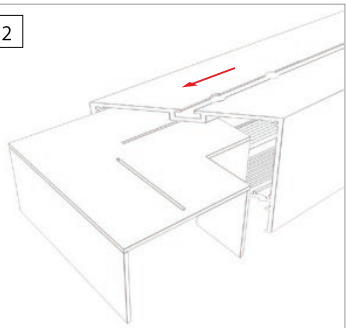


Поместить соединительный элемент в корпус светильника.

3

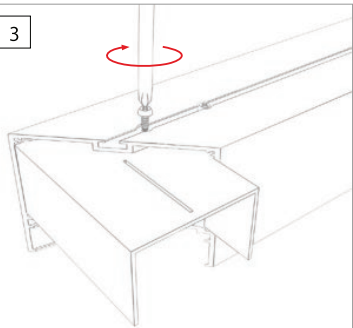


Закрепить винтами.

4

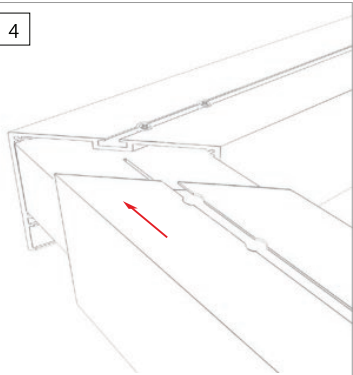


Установить следующий элемент светильника.

5

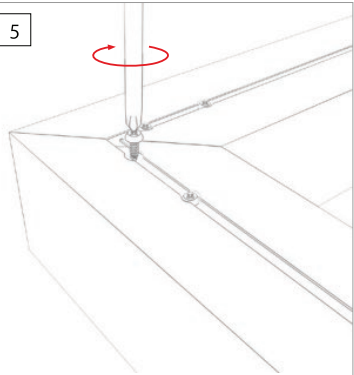

Закрепить винтами.

6

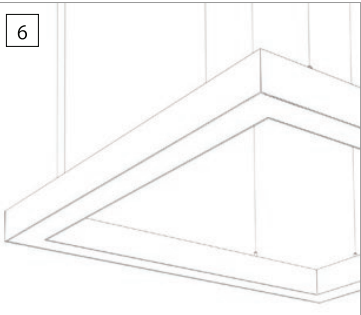

Светильник готов к использованию.