



МОНТАЖ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВ


Установка профиля-держателя в натяжной потолок
Необходимые компоненты:

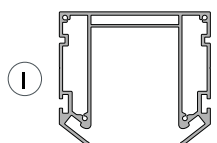

Профиль-держатель

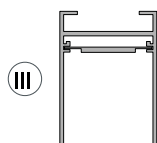

трек




Кронштейн




Гарпун

- 1 Закрепите профиль-держатель (I) на поверхности с помощью кронштейнов (IV) и выведите кабель питания.

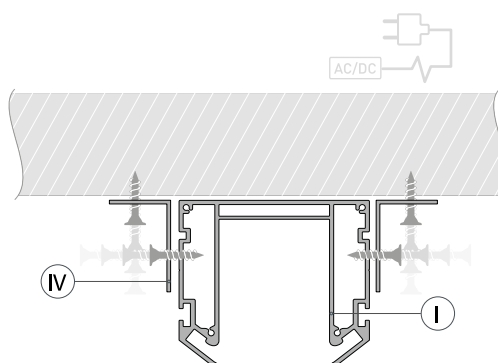

- 2 Закрепите полотно натяжного потолка с помощью гарпуна (II) к профилю-держателю (I).

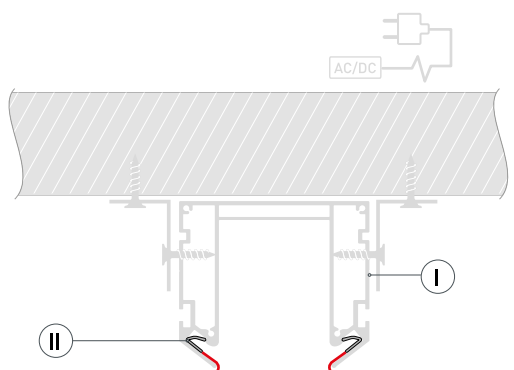

- 3 Установите трек (III) в профиль-держатель (I). Выполните подключение трека согласно инструкции к нему.

