

СВЕТИЛЬНИКИ WALL FLAT

ПРИМЕНЕНИЕ

Яркие настенные светодиодные светильники предназначены для фоновое освещения и декоративной подсветки внутри помещения.

ОСОБЕННОСТИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление.

Излучение направлено в две стороны — вверх и вниз, угол излучения — 120°.

Встроенный драйвер упрощает монтаж и подключение — достаточно подключить светильник к сети.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	–40... +40 °C
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

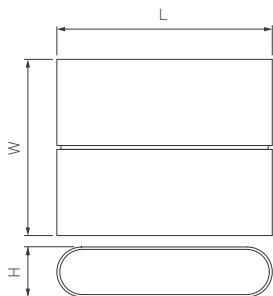


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Модель	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Цветовая температура*	Цвет свечения
Wall 110WH Flat 6W Warm White	6 Вт	450 лм	белый	110×90×28 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
Wall 110WH Flat 6W Day White					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
WALL FLAT S110×90 2×3W Warm3000	6 Вт	450 лм	темно-серый	110×90×28 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
WALL FLAT S110×90 2×3W ay4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
Wall 170WH Flat 12W Warm White	12 Вт	950 лм	белый	170×90×28 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
Wall 170WH Flat 12W Day White					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
WALL FLAT S170×90 2×6W Warm3000	12 Вт	950 лм	темно-серый	170×90×28 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
WALL FLAT S170×90 2×6W ay4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Выкрутите винты [1] и отделите основание [3] от светильника [2].

Разметьте и просверлите отверстия под винты [5], вставьте в них пластиковые дюбели.

Пропустите обесточенный кабель питания [4] от сети AC 230 В через отверстие в основании [3].

Закрепите на стене основание [3] шурупами [5], вкрутив их в пластиковые дюбели.

Выкрутите винт [6] и отсоедините клеммную колодку [7] от светильника [2].

Подключите обесточенный сетевой кабель [4] к клеммной колодке [7], соблюдайте порядок подключения проводов.

Прикрутите клеммную колодку [7] к корпусу светильника [2] при помощи винта [6].

Уложите сетевой кабель таким образом, чтобы предотвратить замыкание проводов.

Наденьте светильник [2] на основание [3] и закрепите его винтами [1].

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

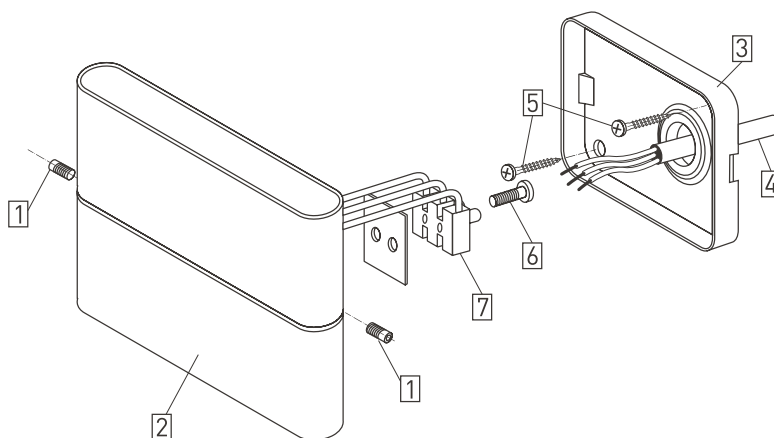


Рис. 2. Установка и подключение светильника